



# SSWW




**SSWW QUALITY**  
SHARED GLOBALLY

# Bedienungsanleitung H168

**SSWW**

## Die Funktionstasten des Bedienpanels

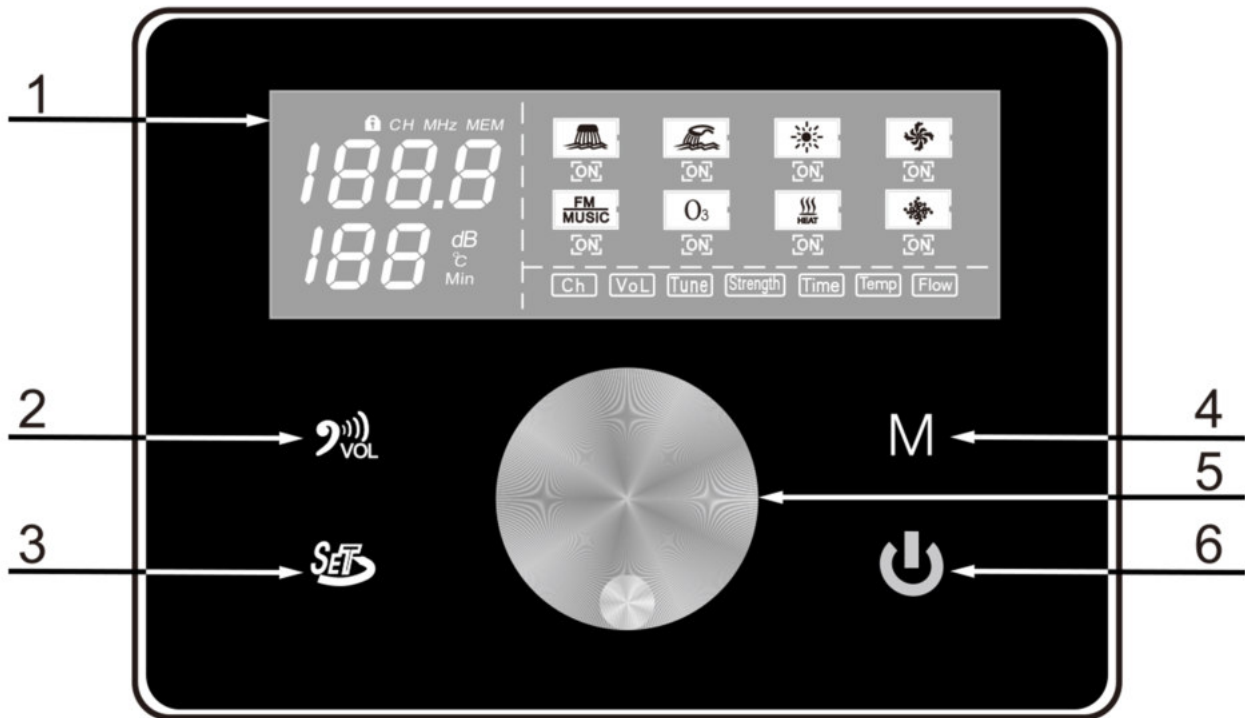

1. Display

2. Lautstärkeregler

3. Set-Taste

4. Modus-Taste

5. Funktionsrad

6. An/Aus Taste

## Übersicht der Funktionen

1. Wassermassage

4. Farblichttherapie

7. Ozondesinfektion

2. Radiofunktion

5. Luftmassage

8. Handbrausefunktion

3. Automatische Befüllung

6. Heizung

9. Automatische Rohspülung

## Bedienhinweise

### An/Aus

#### 1. An

Berühren Sie den „An/Aus“ Schalter  um Ihre Whirlwanne einzuschalten, die Displaybeleuchtung zeigt nun die aktuelle Temperatur an.

## Bedienhinweise

### An/Aus

#### 1. An

Berühren Sie den „An/Aus“Schalter  um Ihre Whirlwanne einzuschalten, die Displaybeleuchtung zeigt nun die aktuelle Temperatur an.



#### 2. Aus

Die werkseitige Einstellung sieht eine automatische Abschaltung der Whirlwanne nach einer Stunde vor. Berühren Sie den An/Aus Schalter um die Whirlwanne im Betriebsmodus wieder auszuscha­len. Das Gerät schaltet sich ebenfalls automa­ tisch aus, wenn mehr als eine Minute keine Funktion aktiv ist.


### Funktionsrad


Mit dem Funktionsrad wird durch das Drehen ein der folgenden Funktionen ange­ steuert und mit einem Druck bestätigt.




#### 1. Wassermassage


Um die Wassermassage zu starten, muss sich die Whirlwanne im Betriebsmodus befinden, auch muss der Mindestfüllstand erreicht sein. Ist dieser erreicht so leuchtet unter dem  Symbol  auf. Schalten Sie die Wasserpumpe mit einem Druck auf das Funktionsrad ein bzw. wieder aus. Die Pumpe besitzt einen Trockenlaufschutz, sollte während des Betriebs das Wasser unter den Sensor fallen, so schaltet sich die Pumpe automatisch aus und erst dann wieder ein, wenn der Sensor wieder unter dem Wassersensor liegt.

#### 2. Radiofunktion


2.1 Bei eingeschalteter Wanne wählen Sie mit Hilfe des Funktionsrads  aus. Die Radiofrequenz erscheint auf dem Display, durch einen erneuten Druck auf das Funktionsrad, wird die Radiofunktion beendet und der MP3-Modus gestartet.

2.2 Um die Lautstärke im Bereich 0-15 zu regulieren, berühren Sie  Taste.

2.3 Während sich das Panel im Radiomodus befindet, können Sie mit Hilfe des Funktionsrads und der  Taste den Radiosender einstellen. Hierfür wählen mit dem Funktionsrad die Frequenz aus und mit einem langen Druck auf  wird der Sender gespeichert. Mit einem kurzen Druck auf  können Sie einen zuvor gespeicherten Sender aufrufen.


2.4 Befindet sich das Panel im MP3 Modus drücken Sie die  um durch das Drehrad die einzelnen Titel anzusteuern.

### 3. Automatische Befüllung




Bei eingeschalteter Wanne und noch nicht erreichter Mindestfüllmenge, können Sie mit dem Drehrad das  Symbol ansteuern um mit einem Druck auf das Rad, die automatische Befüllung zu starten. Die Wanne wird nun mit der an der Armatur voreingestellten Temperatur bis zum Trockenlaufsensor gefüllt, danach schaltet sich die Befüllung automatisch ab.

Sicherheitshinweis: Lassen Sie Ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt in die Nähe der Wanne, besonders nicht während der automatischen Befüllung. Hängen Sie niemals Handtücher o.Ä. über den Überlauf der Wanne.





### 4. Farblichttherapie

Bei eingeschalteter Wanne, steuern Sie mit dem Funktionsrad das  an. Mit einem Druck auf Funktionsrad, schalten Sie die Beleuchtung ein, mit einem erneuten Druck aus. Wiederholen Sie den Vorgang um eine andere Farbe einzustellen.


### 5. Luftmassage

Steuern Sie mit Hilfe des Funktionsrads die Luftpumpe  an, mit einem Druck auf das Rad startet eine der zwei Funktionen der Luftmassage. Entscheidend welche Funktion gestartet wird ist der Wasserstand, befindet sich dieser unter dem Wasserstandssensor, so wird die Lufttrocknung gestartet. In diesem Modus ist die Intensität der Luftpumpe nicht regulierbar. Ist der Wasserstandssensor hingegen erreicht, startet die Luftmassage. Nachdem die Pumpe auf voller Stärke angelaufen ist, reguliert sie sich auf Level 3 herunter. Nutzen Sie die  Taste um  anzusteuern, nun kann mit Hilfe des Funktionsrad einer von 5 Stärkegraden gewählt werden.



### 6. Heizfunktion

Sofern die Wassermassage aktiv ist, kann auch mit Hilfe der  Taste und Betätigung der Funktionstaste die Heizung eingeschaltet werden. Die Funktion wird mit dem Symbol  bestätigt. Die Heizfunktion wird automatisch gestoppt, sollte die Wassertemperatur über der eingestellten Temperatur an der Heizung liegen, diese schaltet sich wieder ein sobald die Temperatur fällt. Das  beginnt zu leuchten, sollte die Wassermenge unter den Mindeststand fallen, die Funktion wird wieder aufgenommen, sobald das Wasser die Mindestmenge wieder erreicht hat. Während der eingeschalteten Heizfunktion, können Sie mit der  Taste und dem Funktionsrad die voreingestellte Temperatur von 40°C ändern, der wählbare Bereich liegt zwischen 35°C-45°C.

### 7. Ozondesinfektion

Bei eingeschaltetem und ungefülltem System können Sie mit der  Taste und dem Druck auf das Funktionsrad, die Ozondesinfektion ein oder ausschalten. Die Funktion wird durch das entsprechende Symbol auf dem Display bestätigt, sollten Sie die Funktion nicht bereits vorher abbrechen, schaltet sich die Funktion nach spätestens 10 Minuten selbst aus.


## 8. Handbrausefunktion

Um die Handbrause per Bedienpanel anzusteuern wählen Sie mit dem Funktionsrad das  Symbol mit einem Druck auf das Funktionsrad bestätigen Sie die Funktion und  erscheint auf dem Display. Verfahren Sie genauso, wenn Sie die Funktion ausschalten möchten. Bedenken Sie bitte, dass diese Funktion nur genutzt werden kann, wenn sich bereits Wasser in der Wanne befindet. Nutzen Sie diese Funktion nur unter Aufsicht.

## 9. Automatische Restwasserentleerung

Sobald das System ausgeschaltet ist und das Wasser abgelaufen ist, startet nach ca. 10 Minuten noch einmal die Rohrspülung und die Ozondesinfektion, welche sich automatisch nach ca. 5 Minuten selbst abstellen.

## 10. Panel sperren

Bei eingeschaltetem System, können Sie mit einem langen Druck auf  das Panel sperren, mit einem Druck auf das Funktionsrad können Sie das Panel wieder entsperren.

## 11. Hinweis

Beachten Sie bitte, dass es sich hier um eine allgemeine Anleitung für das H168 Bedienpanel handelt, dies bedeutet auch, dass ggfs. einige Funktionen in Ihrem System nicht enthalten sind.

Zeigt das System bspw. beim Start H168 an, so enthält das System keine Heizung und keine Luftpumpe.

H168H enthält bspw. keine Luftpumpe.

## 12. Pflege / Hinweise

Beachten Sie bei der Oberflächenpflege, dass Sie keine scharfen oder scheuernden Putzmittel verwenden. Gießen Sie kein kochendes Wasser in die Wanne, färben Sie weder Kleidung noch Haare in der Wanne.

Nach 4-6 Wochen desinfizieren Sie das System mit einem externen Reiniger, die Dosierungsangabe sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, sind aber immer der Beschreibung zu entnehmen.

Nutzen Sie nur Badezusätze, welche auch für Whirlwannen geeignet sind.

Es sollten grundsätzlich keine zu stark aufschäumenden Zusätze oder Pflegemittel in der Wanne verwendet werden.