


SSWW

Dampfduschen Serie BU 6

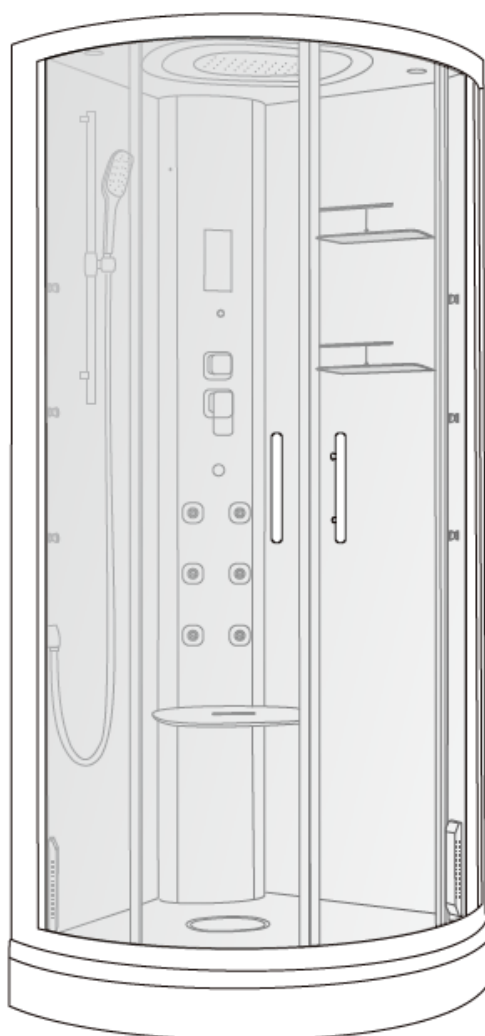

Hinweis: Der Hersteller behält sich vor ohne Angabe von Gründen sowohl Änderungen am Erscheinungsbild als auch am Zubehör vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort
Sicherheitshinweise
Lieferumfang
Aufbaubeschreibung
Bedienungshinweise

Alle Erscheinungsbilder für Teile und Komponenten dieses Produkts in dieser Installations- und Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Das Aussehen des eigentlichen Produkts ist als Standard zu betrachten, während die Installationsmethoden die gleichen sind.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer Duschkabine entschieden haben. Um dieses Produkt sicher und effizient zu verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die folgenden Punkte:

1. Heben Sie Lieferschein, Rechnung und die auf der Kartontage hinterlegte Seriennummer des Produkts gut auf. Dies erleichtert die Bearbeitung sollte es wider Erwarten zu einer Störung kommen.
2. Die Installation ist durch einen Fachbetrieb durchzuführen. Alle Schäden oder Störungen am Produkt, die durch unsachgemäße Installation oder Bedienung verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
3. Es sind ausschließlich Originalteile, oder solche, welche durch den Verkäufer autorisiert wurden, zu verwenden.
4. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die elektronische Steuereinheit nicht nass wird. Öffnen Sie keinesfalls die Abdeckung der elektronischen Steuereinheit, dies sollte nur durch Fachpersonal oder in ausdrücklicher Rücksprache mit dem Verkäufer geschehen.
5. Die hausinterne Netzspannung muss mit der auf der Steuerung angegebenen Spannungsangabe übereinstimmen.
6. In äußerst seltenen Fällen kann es durch Schwankungen im Stromnetz zu einem Ausfall der Steuereinheit kommen, trennen Sie in diesem Fall die Dampfdusche vom Netz und schließen Sie nach einer Wartezeit wieder an.
7. In jedem Fall steht Ihnen der Verkäufer gern für Rückfragen zur Verfügung.

Sicherheitshinweise

1. Die gesetzlichen Normen für den Stromzufluss der Dampfdusche müssen zwingend eingehalten werden. Spannung und Frequenz des Stromanschlusses müssen übereinstimmen. Schutzschalter bei Ableitungen, Überstrom und Geräteschutzsicherung sollten vor Inbetriebnahme der Dampfdusche auf Funktion geprüft werden.
2. Für ausreichende Zuluft für die elektronischen Teile ist Sorge zu tragen.
3. Für die grundsätzliche Zugänglichkeit der Dampfdusche ist bei der Installation Sorge zu tragen.
4. Die Dampfdusche muss betriebssicher durch ein Kupferkabel (mindestens 1 mm Stärke) geerdet werden. Die Stromstärke für den Erdleiter darf nicht höher als 30mA liegen (FI-Fehlerstromschutzschalter).
5. Das Säubern des Produkts mit chemischen Mitteln wie Azeton, Ammoniak oder Benzin führt zu Verfärbungen ggfs. auch zu Beschädigung, daher wird von deren Verwendung ausdrücklich abgeraten. Auch sollten diese Mittel nicht in unmittelbarer Nähe des Produkts gelagert werden.
6. Die Nutzung durch Kinder darf nur unter Aufsicht erfolgen.
7. Schwangere Frauen, Personen mit Übergewicht oder alkoholisierte bzw. unter Einfluss von Medikamenten stehende Personen, sowie Personen mit zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck, Personen mit Blutzirkulationsproblemen oder Diabetes sollten vor der Benutzung der Dampfdusche Ihren Arzt konsultieren. Sollten während der Benutzung Symptome wie Schwindel, Übelkeit oder extrem hohe Körpertemperatur auftreten, ist die Benutzung umgehend zu beenden.
8. Für eine ausreichende Belüftung im vorgesehenem Raum der Benutzung ist Sorge zu tragen.

Kleinteilbeschreibung



Handgriffe



Regalumrandung



Handbrause



Handbrauseschlauch



Handbrausestange



Glasklammer



Acrylablage



Ablagebefestigung




LC368



LC389



LC393




LC331




LC391




FN001



LC158A



LC375



(1) 3.0 Keildichtung (2) 2.0 Keildichtung (3) Wasserabweisleiste (4) R1201C1 Gummidichtung



(5) LC391 Dichtung (rechts)



(6) LC391 Gummidichtung (links)




(7) FN001 Gummidichtung



(8) 5x16 Senkkopfschraube *2



(9) 4x10 Rundkopfschraube *4



(10) 4 x18 Senkkopfschraube * 4



(11) 4x35 Rundkopfschraube * 8



(12) 6x30 Sechskantschraube * 6



(13) M6 Mutter *6



(14) M6 Unterlegscheibe * 6




(15) M5 Mutter * 4



(16) M4 Mutter*4

Benötigte Werkzeuge



Schraubendreher



Gummikeil



Wasserwaage




Schraubenschlüssel




Inbusschlüssel

Aufbaubeschreibung


1. Duschtasseninstallation

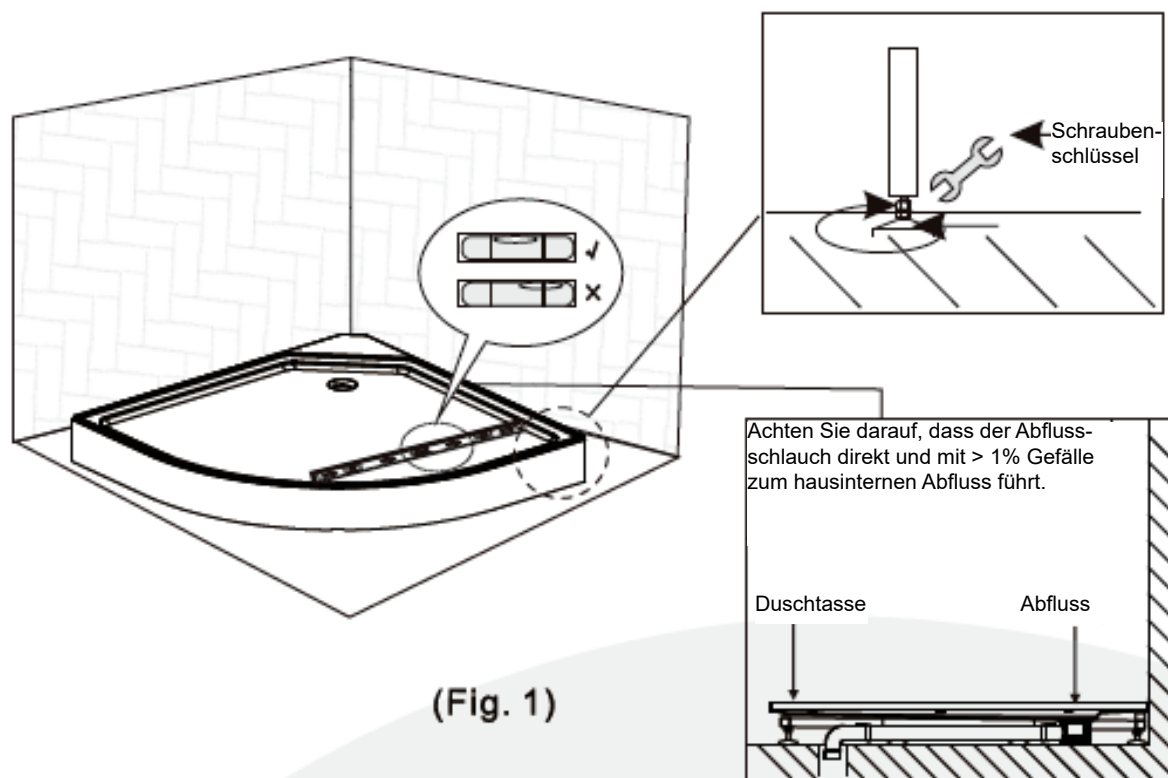


2. Anbringung des Panels

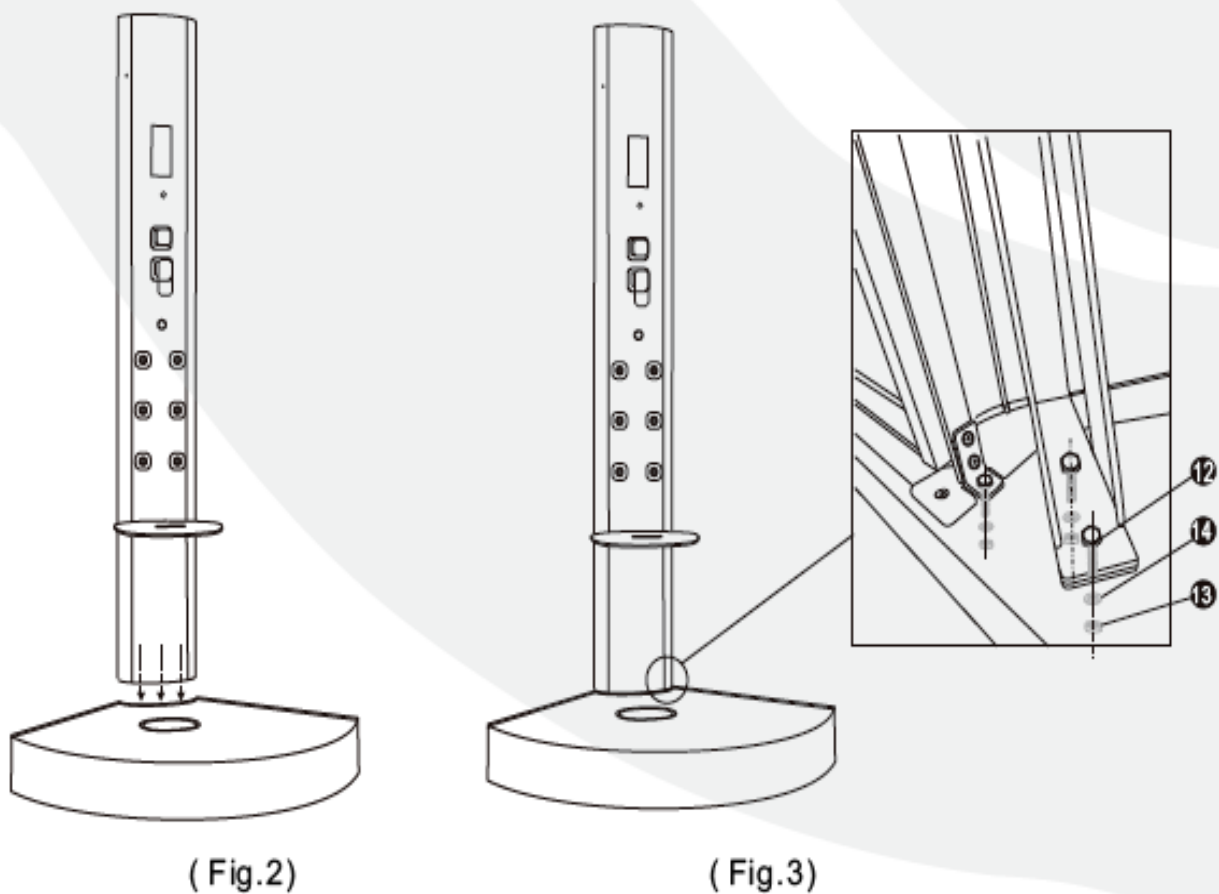


3. Anbringung der Seitenwände

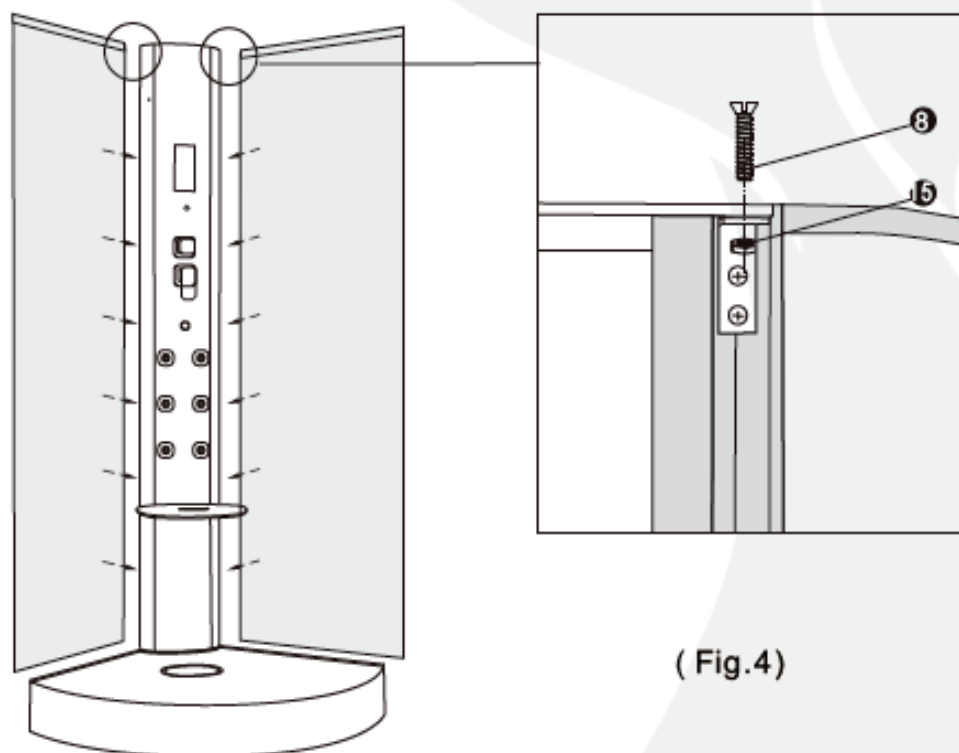


4. Vorbereitung der Glasfront

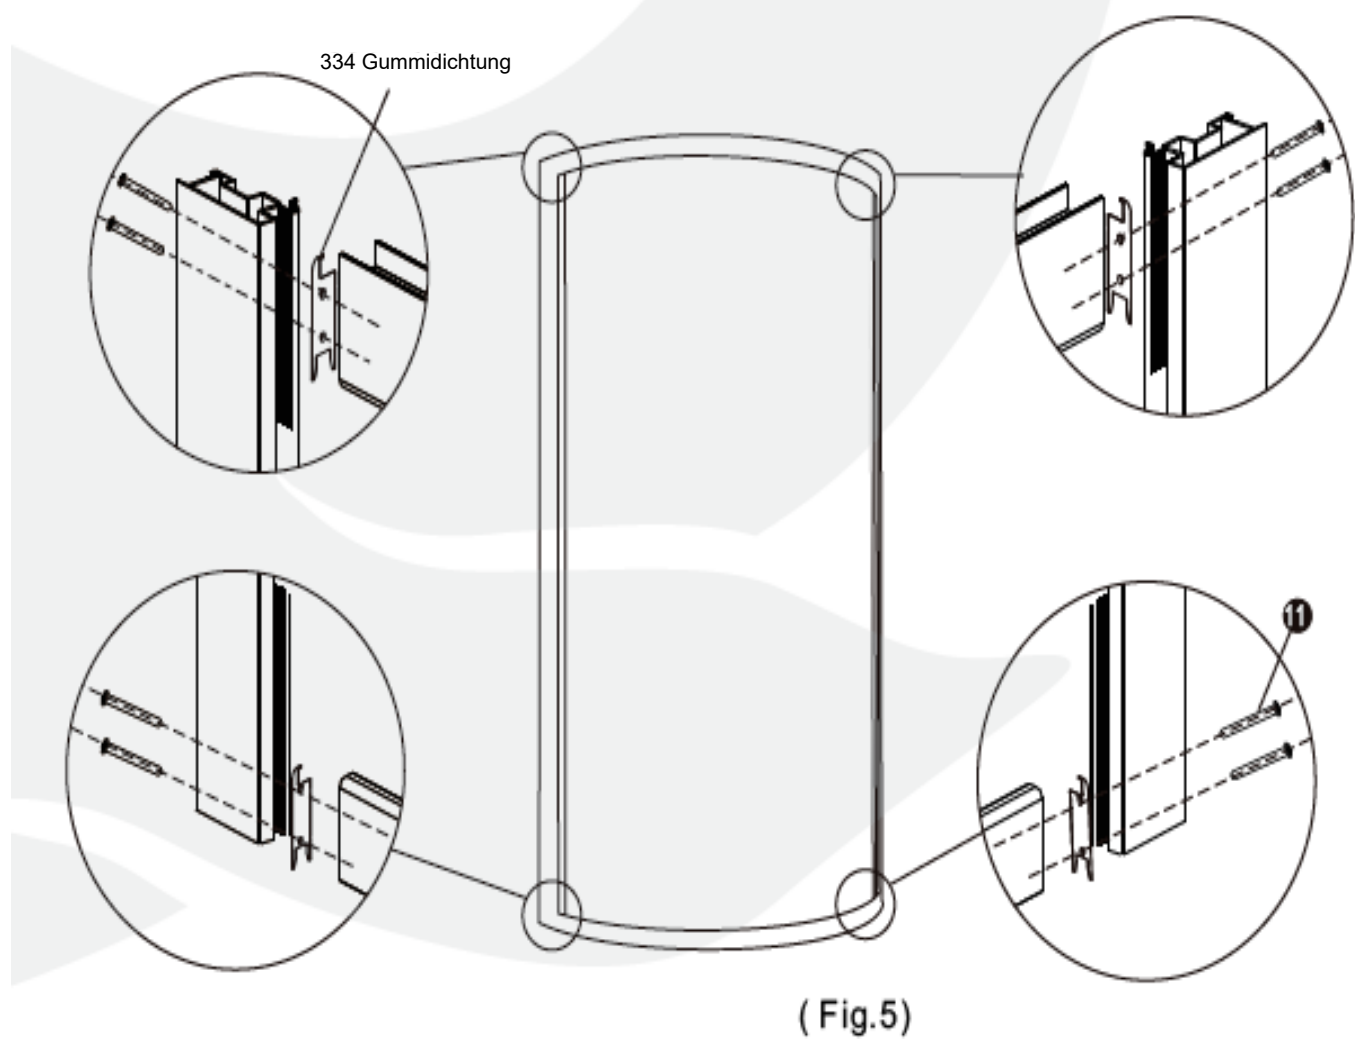

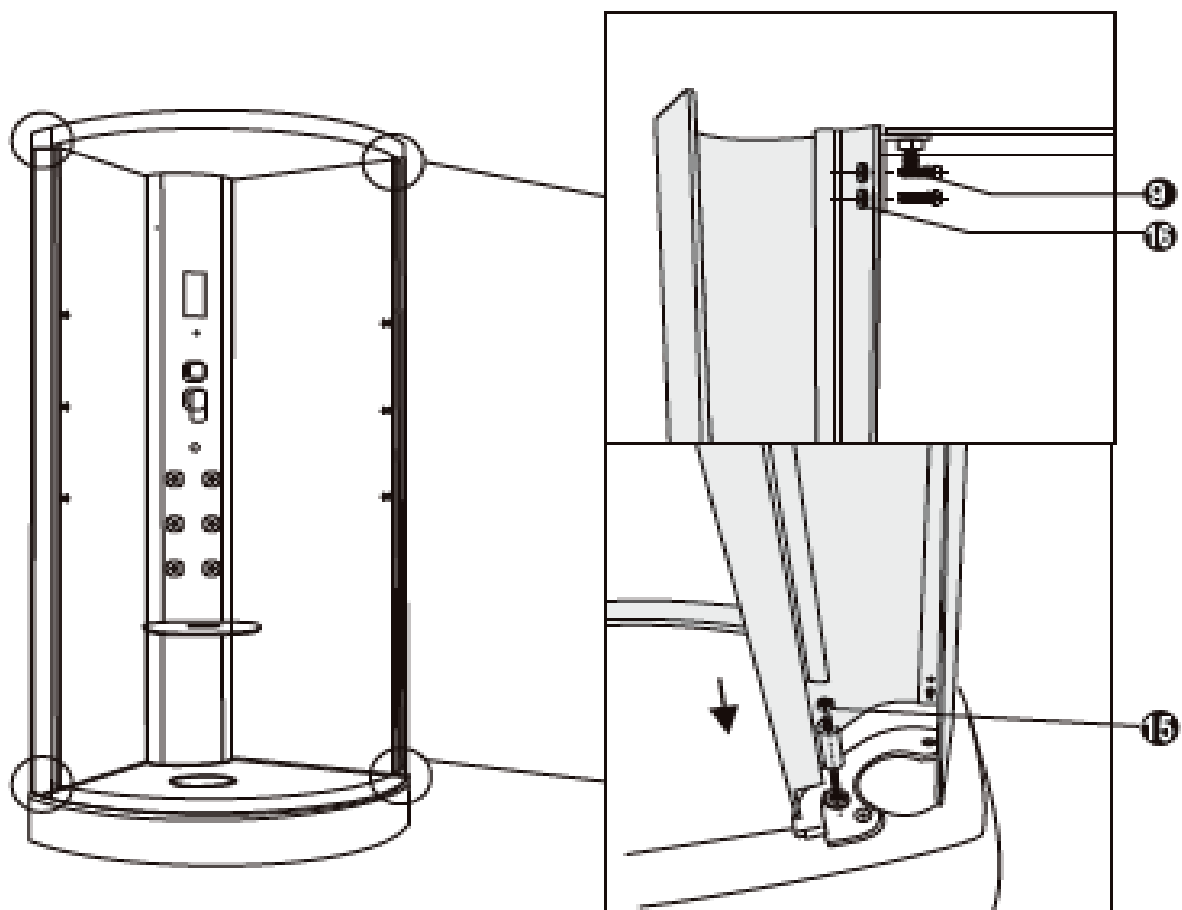


(Fig.6)

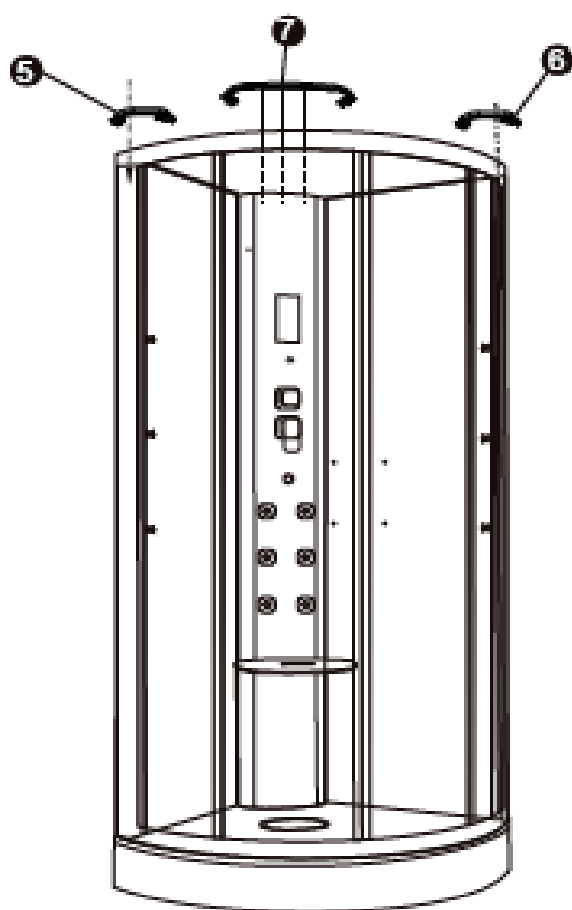

(Fig.7)


5. Installation der Glasfront

5.1 Installieren Sie zu erst die feststehenden Seitengläser, nutzen Sie dazu die Schrauben (10) um LC331 zu fixieren.

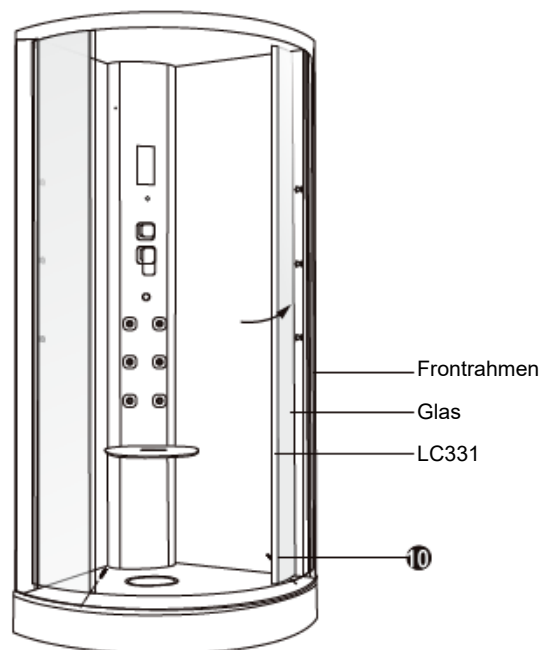


(Fig.8)

5.2 Bringen Sie die Gummidichtung RC1201C1 vertikal in der dafür vorgesehenen Nut von LC331 an. Mit einem Schraubendreher und den Schrauben (10) fixieren LC331.

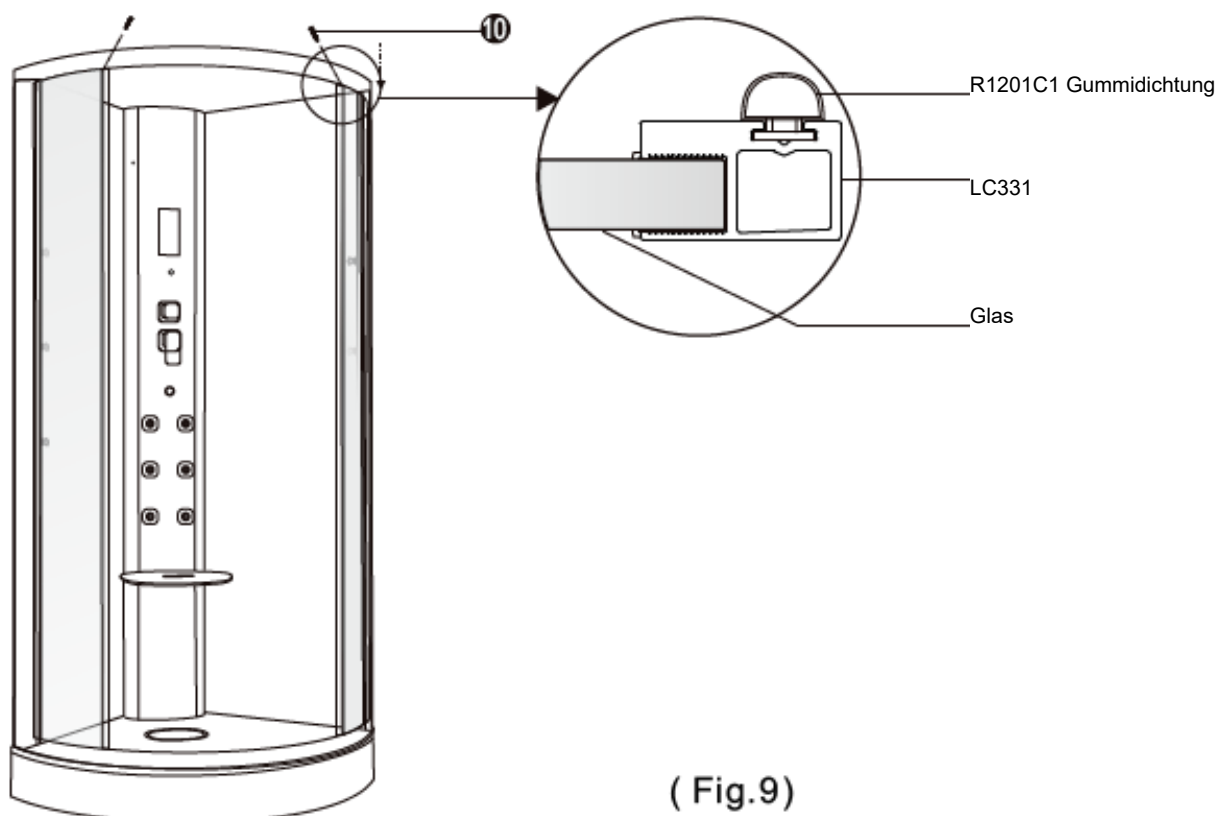


(Fig.9)

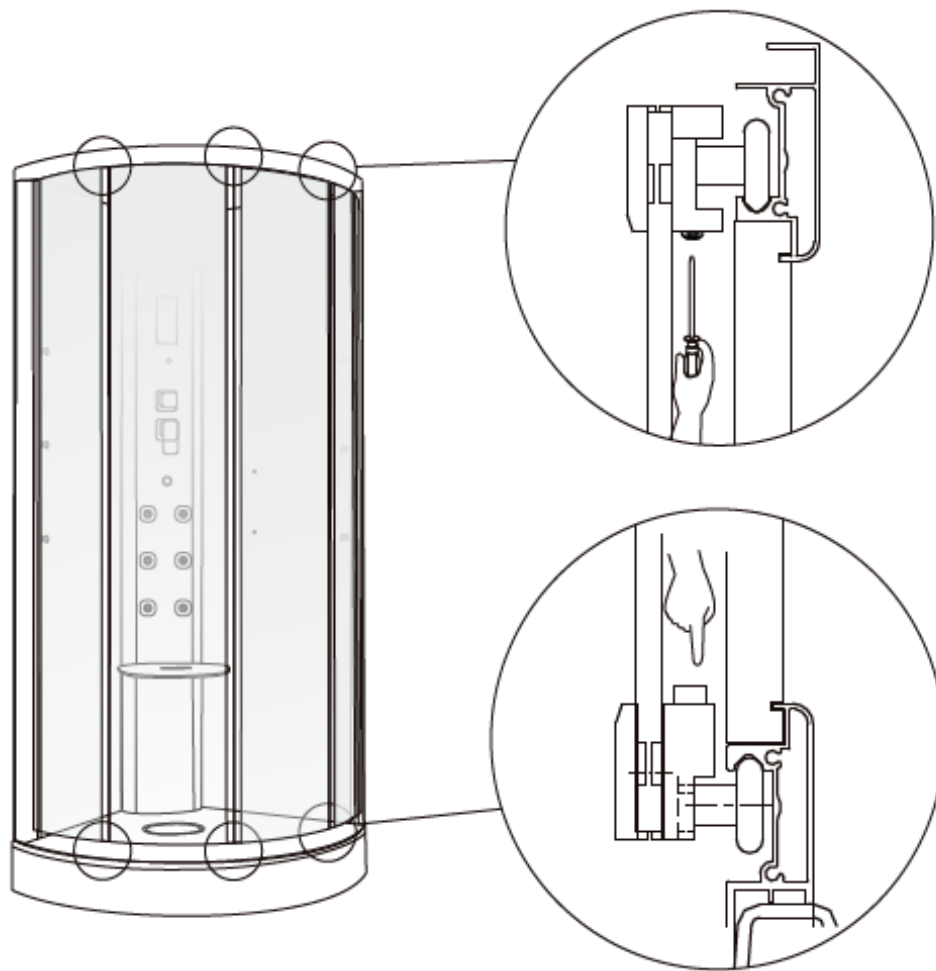



(Fig.10)

6. Installation der Decke

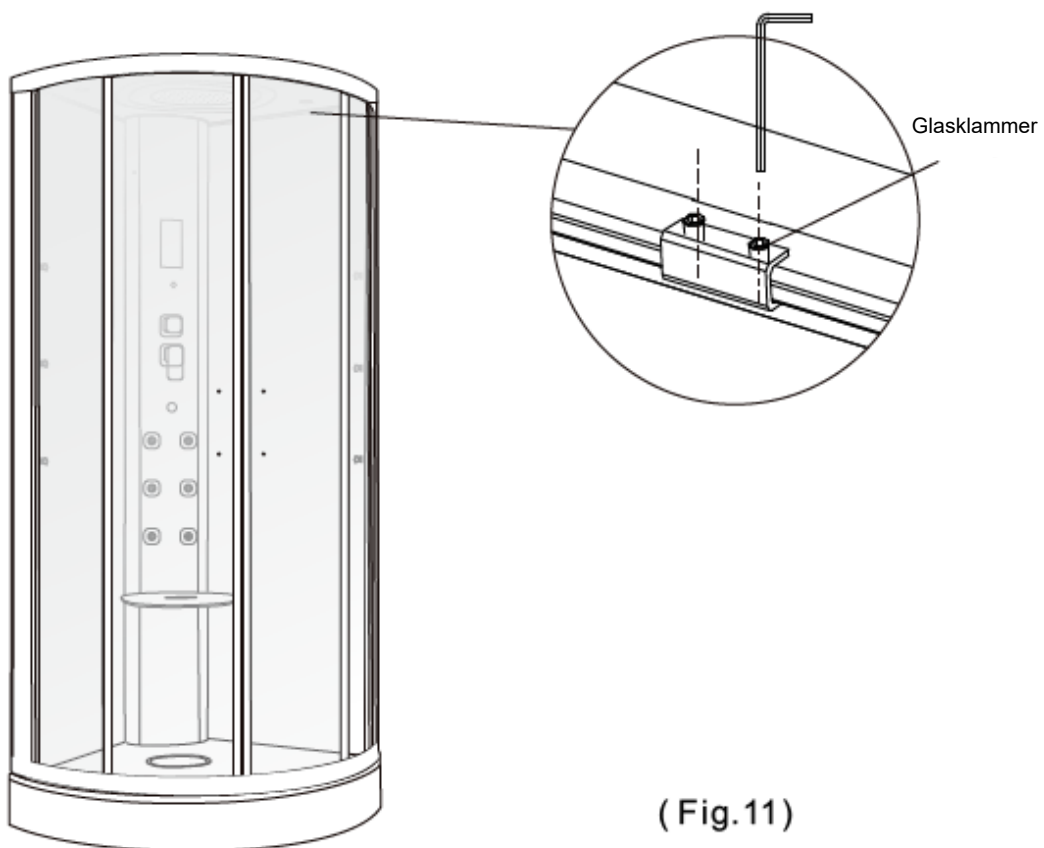


(Fig.11)

7. Anbringung der Gummidichtungen

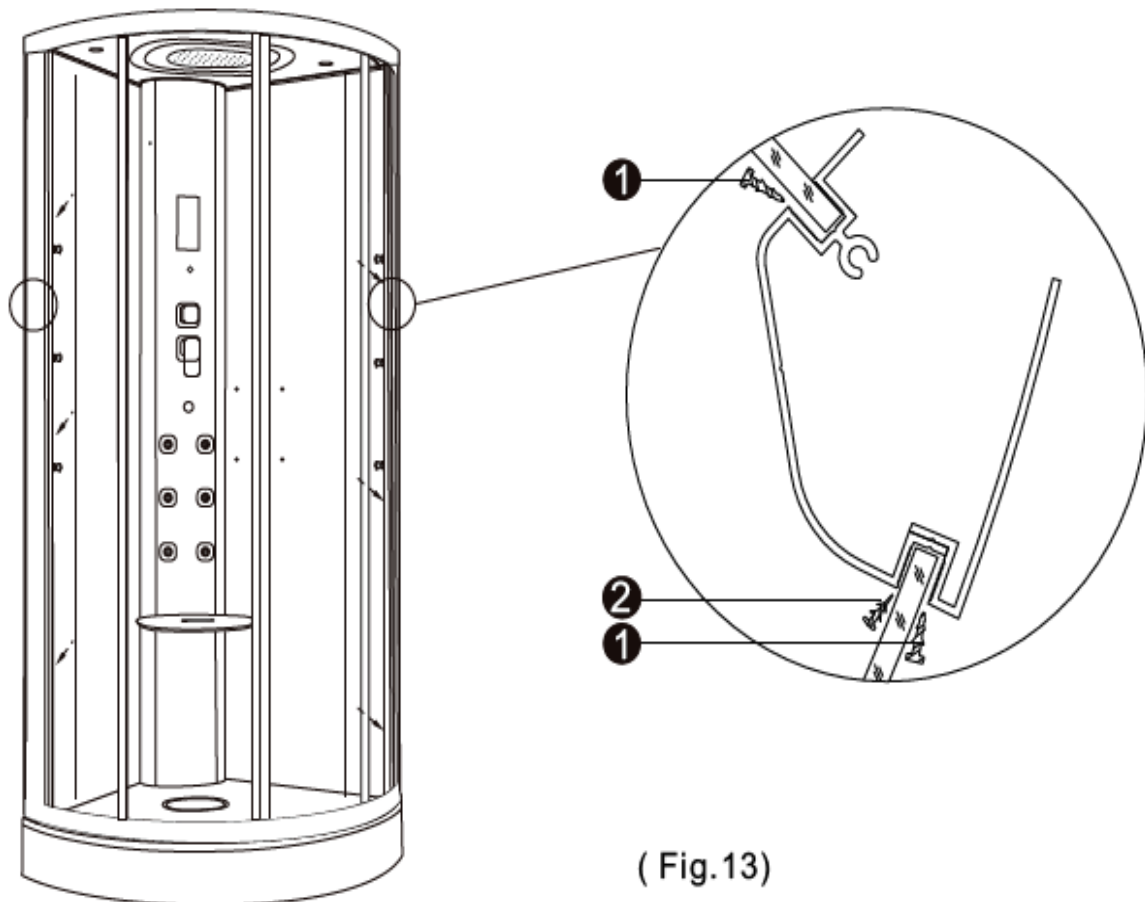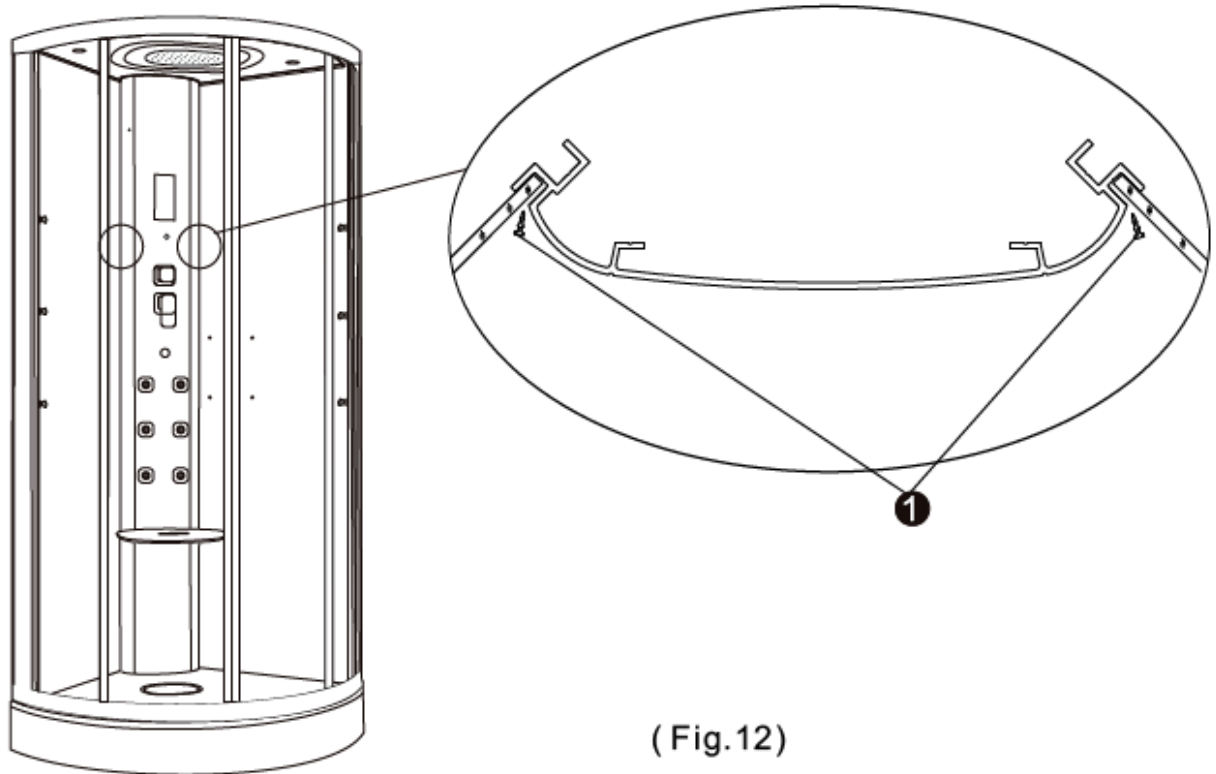


Sollten die Gummidichtungen nicht in die finale Position gebracht werden können, legen Sie die Dichtungen kurz in laugenhaltiges Wasser und versuchen Sie es erneut. Es kann ebenfalls helfen die Schrauben (11) ein wenig zu lösen.

8. Anbringung der Ablagen und Handgriffe

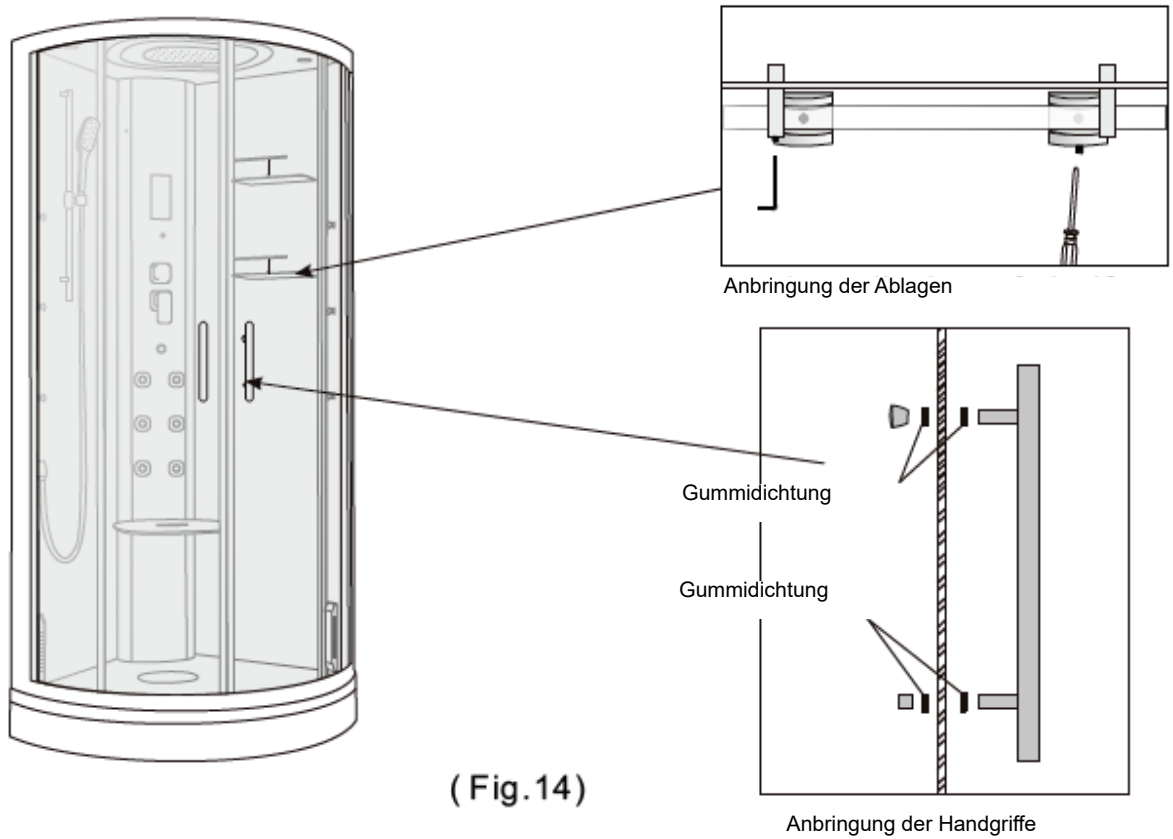

9. Schlauchinstallation

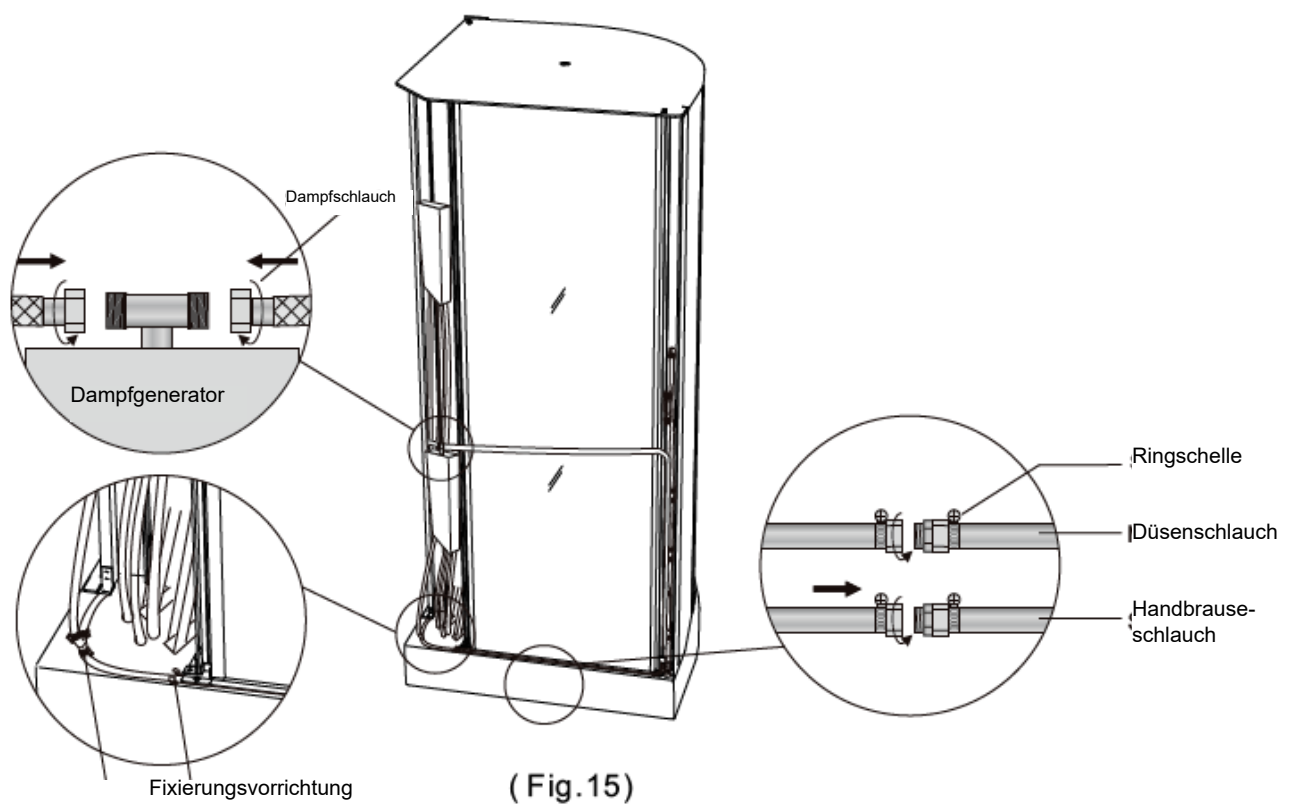


Ringschelle

Bedienungshinweise


1. Armatur

1.1 Mit Griff A werden die einzelnen Funktionen der Dampfdusche angesteuert.

1.2 Griff B werden Wassermenge und Temperatur eingestellt.

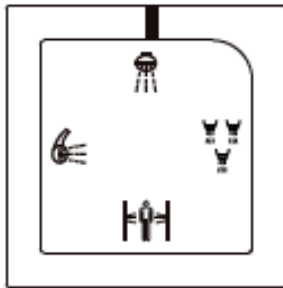

A Umsteller

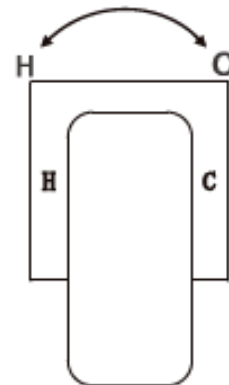

H heiss
C kalt

B Wassermischer

2. Reinigung des Dampfgenerators

Eine Reinigung des Dampfgenerators sollte spätestens alle 6 Woche erfolgen. Hierzu schrauben Sie das Sichtteil unterhalb der Armatur ab und lösen ebenfalls die darunterbefindliche Mutter. In diese Öffnung füllen Sie nun ca. 400ml warmes Wasser, welches bspw. 2-3g Zitronensäure vermischt wurde. Setzen Sie nun beide Verschrauben wieder auf, schalten die zuvor ausgeschaltete Dampfdusche wieder ein und starten den Entkalkungsvorgang. Beachten Sie bitte, dass die Dampfdusche erst wieder genutzt werden kann, wenn der Entkalkungsvorgang vollständig abgeschlossen ist.

